

HP Photosmart 370 series bendrosios instrukcijos

Lietuviškai



Autorių teisės ir prekių ženklai

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2004.

Informacija, esanti šiame dokumente, negali būti keičiama be bendrovės sutikimo. Atkurti, pritaikyti ar versti produkto dokumentaciją be iš anksto gautų raštiškų sutikimų draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai tai leidžia autoriaus teisės.

Pastabos

Vienintelės garantijos HP produktams ir paslaugoms yra išdėstytos garantijos pareiškime, kurį gaunate kartu su šiais produktais ir paslaugomis. Jokia čia paminėta informacija negali būti laikoma papildoma garantija. HP neatsako už čia esančias technines ar redakcijos klaidas ir netikslumus.

Bendrovė Hewlett-Packard Development neatsako nei už atsitiktinius, nei už pasekinius nuostolius, susijusius su šio dokumento pristatymu, efektyvumo ar naudojimosi juo ir jame aprašyta programine medžiaga.

Prekių ženklai

HP, HP logotipas ir Photosmart yra įmonės Hewlett-Packard Development Company, L.P. nuosavybė.

Secure Digital logotipas yra bendrovės SD Association prekės ženklas.

Microsoft ir Windows yra bendrovės Microsoft Corporation registruotieji prekių ženklai.

CompactFlash, CF ir CF logotipas yra bendrovės CompactFlash Association (CFA) prekių ženklai.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO ir Memory Stick PRO Duo yra Sony Corporation prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai.

MultiMediaCard yra Vokietijos bendrovės Infineon Technologies AG prekės ženklas, licencijuotas bendrovei MMCA (MultiMediaCard Association).

SmartMedia yra Toshiba Corporation prekinis ženklas.

xD-Picture Card yra of Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation, ir Olympus Optical Co., Ltd. prekinis ženklas.

Mac, Mac logotipas ir Macintosh yra bendrovės Apple Computer, Inc. registruotieji prekių ženklai.

Bluetooth žodžio žymė ir logotipai priklauso Bluetooth SIG, Inc. ir bet koks bendrovės Hewlett-Packard Company šių ženklų naudojimas kontroliuojamas licencijos. PictBridge ir PictBridge logotipas yra bendrovės Camera & Imaging Products Association (CIPA) prekių ženklai.

Kitos rūšys ir jų produktai yra atitinkamų savininkų registruotieji prekių ženklai. Spausdintuvo integruota programinė įranga yra iš dalies remiama Nepriklausomos JPEG grupės darbo. Tam tikrų šiame dokumente esančių nuotraukų autorių teisės priklauso jų autoriams.

Normatyvinis modelio identifikacijos numeris SDGOA-0405

Kad būtų užtikrinta atpažinimo pagal normatyvų reikalavimus galimybė, šis produktas pažymėtas normatyviniu modelio numeriu. Produkto normatyvinis modelio numeris yra SDGOA-0405. Šis normatyvinis numeris turi būti nesusapainiotas su prekės pavadinimu (HP Photosmart 370 series spausdintuvu) arba su produkto numeriu (Q3419A).

Saugos informacija

Kai naudojate šiuo gaminiu, visuomet imkitės elementarių atsargumo priemonių, kad išvengtumėte galimo sužeidimo dėl gaisro ar elektros smūgio.



Perspėjimas Norėdami išvengti gaisro ir smūgio pavojaus, saugokite šį gaminį nuo lietaus ir bet kokios kitokios drėgmės.

- Perskaitykite ir išsiaiškinkite visus nurodymus, pateiktus *HP Photosmart sąrankos vadove*.
- Įrenginiui prie energijos šaltinio prijungti naudokite tik įžemintą el. tinklo lizdą. Jei nežinote, ar elektros lizdas įžemintas, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.
- Laikykitės visų perspėjimų ir instrukcijų, kuriomis gaminyje yra paženklintas.

- Prieš valydami šį gaminį, atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- Nestatykite ir nenaudokite šio gaminio netoli vandens, arba kai patys esate sušlapę.
- Pastatykite gaminį patikimai ant tvirto paviršiaus.
- Gaminį pastatykite saugioje vietoje, kurioje niekas negalėtų užlipti ar užkliūti už laido ir kurioje jis būtų apsaugotas nuo pažeidimų.
- Jei gaminyje tinkamai neveikia, žr. trikčių diagnostikos informaciją ekraniniame HP Photosmart spausdintuvo žinyne.
- Jo viduje nėra dalių, kurias galėtų taisyti vartotojas. Dėl techninio aptarnavimo kreipkitės į kvalifikuotą aptarnaujantį personalą.
- Naudokite gerai vėdinamoje patalpoje.

Turinys

1	Sveiki	2
	Daugiau informacijos	2
	Kas turi būti dėžėje	2
	Spausdintuvo apžvalga	3
	Galimi priedai	6
	Spausdintuvo meniu	7
	Informacija apie popierių	14
	Informacija apie spausdinimo kasetes	15
2	Spausdinimas nauju spausdintuvu	19
	Greitas pasirengimas darbui	19
	Spausdinimas be kompiuterio	20
	Atminties kortelių naudojimas	20
	Palaikomi failo formatai	21
	Atminties kortelių įdėjimas	21
	Nuotraukų pasirinkimas	22
	Pasirinktų nuotraukų spausdinimas	22
	Nuotraukų tobulinimas	23
	Spausdintuvo nuostatų keitimas	24
	Prijungimas	24
	Jungiamumas prie įrenginių	24
	Prijungimas naudojant sparčiojo keitimosi funkciją HP Instant Share	25
3	Programinės įrangos įdiegimas	26
4	Palaikymas ir garantija	27
	Klientų aptarnavimo tarnyba	27
	Bendrovės klientų tarnyba telefonu	27
	Pasiruošimas skambučiui	28
		29
5	Specifikacijos	30
	Sistemos reikalavimai	30
	Spausdintuvo specifikacijos	30
	Pareiškimas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų	32
	Aplinkosauga	32
	Ozono išsiskyrimas	32
	Energijos suvartojimas	32
	Popieriaus naudojimas	33
	Plastikinės detalės	33
	Medžiagos saugos duomenų lapai	33
	Perdirbimo programa	33

1 Sveiki

Ačiū, kad pirkote spausdintuvą HP Photosmart 370 series! Savo nauju, kompaktišku nuotraukų spausdintuvu galite lengvai spausdinti nuostabias nuotraukas su kompiuteriu ar be jo.

Daugiau informacijos

Prie spausdintuvo pridedama ši dokumentacija:

- **Setup Guide (Sąrankos vadovas):** *HP Photosmart 370 series* (HP Photosmart 370 series sąrankos vadove) paaiškinama, kaip parengti spausdintuvą darbui ir išspausdinti pirmąją nuotrauką.
- **User's Guide (vartotojo vadovas):** *HP Photosmart 370 series User's Guide* (HP Photosmart 370 series vartotojo vadove) aprašomos pagrindinės spausdintuvo ypatybės, aiškinama, kaip jį naudoti neprijungus prie kompiuterio, pateikiama trikčių diagnostikos informacija. Vadovą galima gauti kompiuteriniu formatu *User's Guide CD* (vartotojo vadovo kompaktinis diskas). Žr. [Programinės įrangos įdiegimas](#).
- **Reference Guide (nuorodų vadovas):** *HP Photosmart 370 series Reference Guide* (HP Photosmart 370 series nuorodų vadovas) yra knyga, kurią dabar skaitote. Joje pateikiama pagrindinė informacija apie spausdintuvo sąranką, eksploatavimą, techninę priežiūrą ir garantiją. Daugiau informacijos ieškokite *User's Guide* (vartotojo vadovas).
- **HP Photosmart Printer Help** (spausdintuvo HP Photosmart žinynas): The onscreen HP Photosmart Printer Help (HP Photosmart elektroninis spausdintuvo žinynas) aprašoma, kaip naudoti spausdintuvą, prijungtą prie kompiuterio, ir pateikiama informacija apie programinės įrangos trikčių diagnostiką.

Kompiuteryje įdiegę HP Photosmart printer software (HP Photosmart programinę įrangą) galite peržiūrėti ekrano Help (žinynas):

- **Windows PC (kompiuteris su sistema Windows):** Meniu **Start** (Pradėti) pasirinkite **Programs** (Programos) (operacinei sistemai Windows XP pasirinkite **All Programs**) (Visos programos) > **HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series > Photosmart Help** (Photosmart žinynas).
- **Macintosh:** Pasirinkite **Help > (Pagalba) Mac Help** (Mac žinynas) Finder (iešiklis), tada pasirinkite **Library > (Biblioteka) HP Photosmart Printer Help for Macintosh** (Spausdintuvo HP Photosmart žinynas sistemoje Macintosh).

Kas turi būti dėžėje

Spausdintuvo dėžėje turi būti:


- The HP Photosmart 370 series printer (HP Photosmart 370 series spausdintuvas)
- *HP Photosmart 370 series Setup Guide* (HP Photosmart 370 series sąrankos vadovas)
- *HP Photosmart 370 series Reference Guide* (HP Photosmart 370 series bendrosios instrukcijos)

- The HP Photosmart 370 series printer software CD (HP Photosmart 370 series spausdintuvo programinės įrangos kompaktinis diskas) (kai kuriose šalyse ir regionuose pateikiami keli kompaktiniai diskai)
- The User's Guide CD (vartotojo vadovo kompaktinis diskas)
- Fotografinio popieriaus ir indekso kortelių pavyzdžiai
- An HP Tri-color print cartridge (HP trijų spalvų spausdinimo kasetė)
- Maitinimo šaltinis (maitinimo šaltiniai gali būti skirtingos išvaizdos ir turėti papildomą maitinimo laidą)

Pastaba Turinys gali skirtis atsižvelgiant į šalį ar regioną.


Spausdintuvo apžvalga

	<p>Spausdintuvo priekinė dalis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Valdymo pultas Iš čia valdykite pagrindines spausdintuvo funkcijas. 2 Išvesties dėklas (uždarytas) Atidarykite norėdami spausdinti, įdėti atminties kortelę ar prijungti suderinamą skaitmeninį fotoaparata.
	<p>Spausdintuvo priekinė dalis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Tiekimo dėklas Čia įdėkite popierių. 2 Tiekimo dėklo išplėtimas Ištraukite, kad suteiktumėte popieriui atramą. 3 Popieriaus pločio slankiklis Kad tinkamai įstatytumėte popierių, paslinkite iki jo pločio. 4 Fotoaparato prievadas Prie šio prievado prijunkite PictBridge skaitmeninį fotoaparata arba pasirinktinį HP Bluetooth bevielį adapterį. 5 Atminties kortelės angos Į šias angas dėkite atminties korteles. Žr. Atminties kortelių įdėjimas. 6 Spausdinimo kasetės duralės Atidarykite norėdami įdėti ar išimti spausdinimo kasetę. 7 Išvesties dėklas (atidarytas) Čia spausdintuvas padeda išspausdintas nuotraukas.

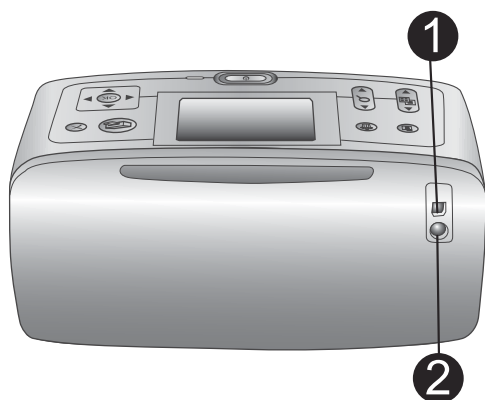


Spausdintuvo galinė dalis

- 1 **USB port (USB prievadas)**
Šį prievadą naudokite spausdintuvui prijungti prie kompiuterio ar HP tiesioginio spausdinimo skaitmeninio fotoaparato.
- 2 **Maitinimo laido jungtis**
Čia prijunkite maitinimo laidą.

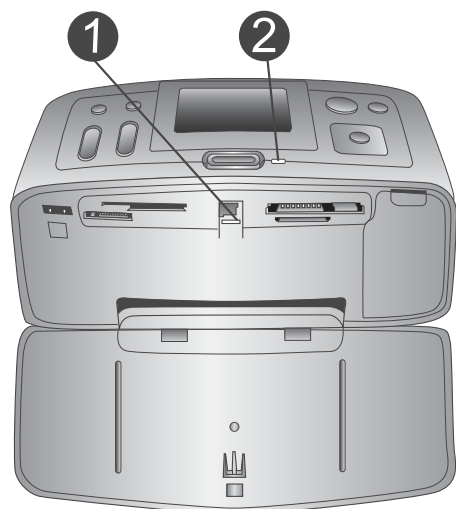



Indikacinės lemputės

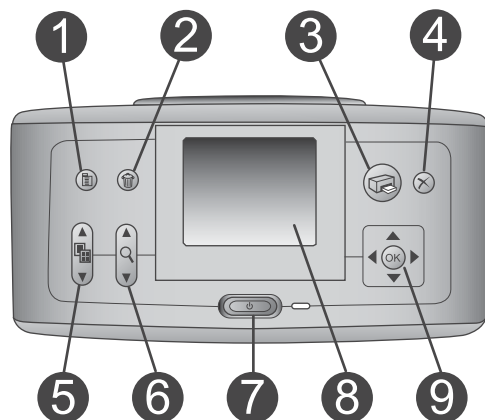
- 1 **Memory Card light (Atminties kortelės lemputė)**
Lemputė parodo atminties kortelės būseną. Žr. Atminties kortelių naudojimas.
- 2 **Ijungimo lemputė**
 - Žalia: spausdintuvas įjungtas
 - Mirksinti žalia: spausdintuvas užimtas
 - Mirksinti raudona: spausdintuvą reikia patikrinti



Valdymo pultas

- 1 **Menu (Meniu)**
Paspauskite, kad patektumėte į spausdintuvo meniu.
- 2 **Delete (Naikinti)**
Paspauskite, jei norite atminties kortelėje panaikinti pasirinktą nuotrauką.
- 3 **Print (Spausdinti)**
Paspauskite, jei norite spausdinti nuotrauką iš atminties kortelės.
- 4 **Cancel (Atšaukti)**
Paspauskite, jei norite atsisakyti pasirinktą nuotrauką, išeiti iš meniu ar sustabdyti veiksmą.
- 5 **Layout (Maketas)**

	<p>Jei norite pereiti per maketo pasirinkimus, naudokite rodykles. Paspauskite OK (Gera) maketui pasirinkti.</p> <p>6 Zoom (Didinimas) Padidinti arba sumažinti mastelio dydį galite spaudinėdami rodykles.</p> <p>7 Power (Maitinimas) Paspauskite, jei norite įjungti ar išjungti spausdintuvą.</p> <p>8 Spausdintuvo ekranas Čia matysite nuotraukas ir meniu.</p> <p>9 Mygtukai Select Photo (Pasirinkti nuotraukas) Naudokite rodykles naršyti po nuotraukas atminties kortelėje arba spausdintuvo meniu. Paspauskite OK (Gera), jei norite pasirinkti nuotrauką ar meniu pasirinkti.</p>
	<p>Budėjimo ekranas</p> <p>1 Baterijos indikatorius Parodo HP Photosmart vidinės baterijos įkrovimo lygį (jei įdiegta).</p> <p>2 Rašalo kiekio indikatorius Parodo spausdinimo kasetės rašalo kiekį.</p>
	<p>Nuotraukų pasirinkimo ekranas</p> <p>1 Pasirinktės piktograma Jei nuotrauka pasirinkta, rodoma varnelė.</p> <p>2 Kopijos Rodo spausdinamų nuotraukos kopijų skaičių.</p> <p>3 Rodyklės numeris Rodo dabartinės nuotraukos indekso numerį ir bendrą įdėtoje atminties kortelėje esančių nuotraukų skaičių.</p>

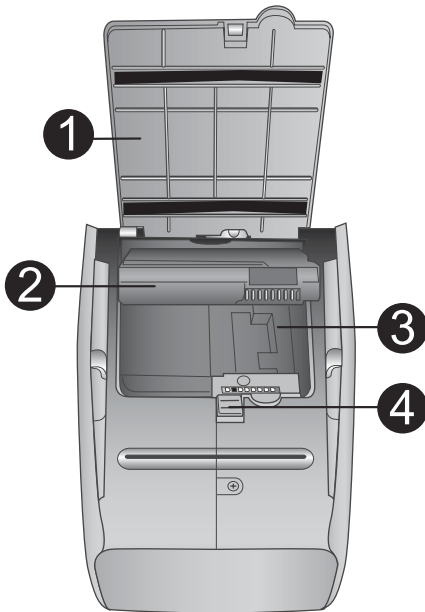


Vidinės baterijos skyrius



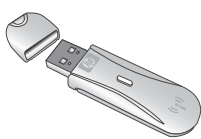
- 1 Baterijos skyriaus dangtelis**
Atidarykite šį spausdintuvo apačioje esantį dangtelį, jei norite įdėti pasirinktą HP Photosmart vidinę bateriją.
- 2 HP Photosmart vidinė baterija** (modelio Nr.: Q5599A)
Visiškai įkrautos baterijos užtenka maždaug 75 nuotraukoms išspausdinti. Bateriją turite nusipirkti atskirai.
- 3 Vidinės baterijos skyrius**
Čia įdėkite pasirinktinę HP Photosmart vidinę bateriją.
- 4 Baterijos skyriaus mygtukas**
Pastumkite, jei norite atlaisvinti skyriaus dangtelį.

Galimi priedai

Keli HP Photosmart 370 series spausdintuvo priedai praplečia jo transportabilumą, kad būtų galima spausdinti bet kur ir bet kada. Priedų išvaizda gali skirtis nuo čia parodytų.

Priedo pavadinimas	Aprašas
 HP Photosmart vidinė baterija	The HP Photosmart vidinė baterija leidžia pasiimti spausdintuvą, kad ir kur keliautumėte (modelis: Q5599A)

(tęsinys)

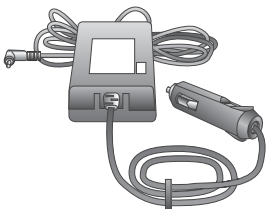Priedo pavadinimas	Aprašas
 HP Photosmart automobilinis DC adapteris	HP Photosmart automobilinis DC adapteris leidžia prijungti prie automobilio atsarginiam maitinimui ir į spausdintuvą įdėtos HP Photosmart vidinės baterijos įkrovimui (modelis: Q3448A)
 HP Photosmart transportavimo dėklas nešiojamam spausdintuvui	Lengvame, patvariame HP Photosmart transportavimo dėkle nešiojamam spausdintuvui telpa ir saugoma viskas, ko reikia spausdinimui be jokių rūpesčių kelionės metu (modelis: Q3424A)
 HP Bluetooth® bevielis spausdintuvo adapteris	HP Bluetooth® bevielis spausdintuvo adapteris jungiamas į fotoaparato prievadą spausdintuvo priekinėje dalyje ir leidžia naudotis Bluetooth bevirole technologija spausdinimui (modelis: Q3395A)

Spausdintuvo meniu

Paspauskite **Meniu** (Meniu) ant spausdintuvo valdymo pulto, kad patektumėte į spausdintuvo meniu.

Kaip naršyti spausdintuvo meniu:

- Paspauskite **Select Photos** ▲ (Pasirinkti nuotraukas) arba ► norėdami pereiti per ekrane rodomas meniu pasirinktis. Nepasiekiami meniu elementai rodomi pilki.
- Paspauskite **OK** (Gera!), jei norite atidaryti meniu ar pasirinkti pasirinktį.
- Paspauskite **Cancel** (Atšaukti), jei norite išeiti iš dabartinio meniu.

Pastaba Negalite prieiti prie spausdintuvo meniu, kol peržiūrinėjate nuotraukas 9 nuotraukų peržiūros režimu spausdintuvo ekrane. Norėdami išeiti iš 9 nuotraukų rodymo režimo ir grįžti prie vienos nuotraukos peržiūros vienu metu, prieš paspausdami **Meniu** paspauskite **Zoom** ▲ (Didinimas).

Spausdintuvo meniu struktūra

Aukščiausio lygio meniu	Submenu/pasirinktys	Papildomi submenu/ pasirinktys
Spausdinimo pasirinktys	Spausdinti visas	
	Spausdinti tolydžią nuotraukų seką	Pasirinkti sekos pradžią: Pasirinkite sekos pabaigą:
	Spausdinti rodyklės puslapį	
Redaguoti	Raudonų akių efektas	Pašalinti raudonų akių efektą
	Pasukti nuotraukas	Norėdami pasukti nuotrauką 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę, paspauskite ►. Norėdami pasukti nuotrauką 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę, paspauskite ◀.
	Photo brightness (Nuotraukos ryškumas)	Photo brightness (Nuotraukos ryškumas): (pasirinkite nuo -3 iki +3; numatytas 0 rodo, kad nėra jokio keitimo)
	Pridėti rėmelį	Pasirinkite pavyzdį: Pasirinkite spalvą:
	Pridėkite spalvinį efektą	Pasirinkite spalvinį efektą: <ul style="list-style-type: none"> • Juodas & baltas • Sepia (tamsiai rusva) • Antique (senovinėmis spalvomis) • Be efektų (numatytasis nustatymas)
Tools (Priemonės)	Instant Share (Spartusis keitimasis)	
	View 9-up (iki 9 nuotraukų)	
	Skaidrių demonstravimas	

Aukščiausio lygio meniu	Submeniu/pasirinktys	Papildomi submeniu/pasirinktys
	Print quality (Spausdinimo kokybė)	<p>Spausdinimo kokybė:</p> <ul style="list-style-type: none"> Best (Geriausia) (numatytasis nustatymas) Normalus
	Spausdinti tikrinimo puslapį	
	Išvalyti rašalo kasetę	<p>Continue to second level cleaning? (Atlikti antro lygio valymą?)</p> <ul style="list-style-type: none"> Yes (Taip) No (Ne)
		<p>Continue to third level cleaning? (Atlikti trečio lygio valymą?)</p> <ul style="list-style-type: none"> Yes (Taip) No (Ne)
	Išlygiuoti kasetę	
Bluetooth Bluetooth meniu pasirinktys reikalingos, jei prie spausdintuvo prijungiate pasirinktinį HP Bluetooth bevielį spausdintuvo adapterį.	Device address (Įrenginio adresas)	Device address (Įrenginio adresas):
	Device name (Įrenginio pavadinimas)	(Galite pasirinkti įrenginio vardą spausdintuvui, kuris pasirodo kituose įrenginiuose su Bluetooth bevirole technologija, kai jie susiranda spausdintuvą.)
	Peržiūrėkite raktą	
	Keiskite raktą	(Galite priskirti Bluetooth skaitmeninį raktą spausdintuvui, kurį įrenginių su Bluetooth bevirole technologija vartotojai bandydami surasti spausdintuvą prieš spausdindami turi įvesti, jei spausdintuvo Bluetooth Security level (Saugumo lygis) nustatytas High)

Spausdintuvo meniu struktūra (tęsinys)

Aukščiausio lygio meniu	Submenu/pasirinktys	Papildomi submeniu/pasirinktys
		(Aukštas). Numatytasis raktas yra 0000.)
	Accessibility (Prieinamumas)	<p>Accessibility (Prieinamumas):</p> <ul style="list-style-type: none"> Visible to all (Matoma visiems) Not visible (Nematoma) <p>Kai Accessibility (Prieinamumas) yra nustatytas Not visible (Nematoma), tik įrenginiai, kurie žino įrenginio adresą, gali spausdinti.</p> <p>(Galite nustatyti, kad Bluetooth turintis spausdintuvas būtų matomas arba ne kituose įrenginiuose su Bluetooth bevirole technologija, keisdami pritaikymo galimybes.)</p>
	Apsaugos lygis	<p>Security Level (Apsaugos lygis):</p> <ul style="list-style-type: none"> Low (Žemas) (Norint įvesti spausdintuvo raktą, spausdintuvui nereikia kitų įrenginių vartotojų su Bluetooth bevirole technologija) High (Aukštas)
Žinynas	Cartridges (Kasetės)	<p>Spausdinimo kasetės žinynas:</p> <p>(Norėdami peržiūrėti HP spausdinimo kasetes, pateikiamas su spausdintuvu, paspauskite Select photos ▲ (Pasirinkti nuotraukas) arba ▼, tada,</p>

Aukščiausio lygio meniu	Submeniu/pasirinktys	Papildomi submeniu/pasirinktys
		norėdami pažiūrėti, kaip įstatyti kasetę, paspauskite OK (Gera)
	Photo sizes (Nuotraukų dydžiai)	Nuotraukų dydžių žinynas: (Norėdami peržiūrėti galimus nuotraukos dydžius, paspauskite Select Photos ▲ (Pasirinkti nuotraukas) arba ▼)
	Paper loading (Popieriaus įdėjimas)	Popieriaus įdėjimo žinynas: (Norėdami peržiūrėti informaciją apie popieriaus įdėjimą, paspauskite Select Photos ▲ (Pasirinkti nuotraukas) arba ▼)
	Paper jam (Popieriaus strigtys)	Popieriaus strigties žinynas: (Pasirinkite pažiūrėti, kaip pašalinti popieriaus strigtį)
	Camera connect (Fotoaparato prijungimas)	Fotoaparato prijungimo žinynas: (Pasirinkite pažiūrėti, kur prijungti PictBridge skaitmeninį fotoaparata prie spausdintuvo)
Preferences (Nuostatos)	Smart focus (Intelektualusis židiny)	Smart focus (Intelektualusis židiny): <ul style="list-style-type: none"> On (Įjungta) (numatytasis nustatymas) Off (Išjungta)
	Digital flash (Skaitmeninė blykstė)	Digital flash (Skaitmeninė blykstė): <ul style="list-style-type: none"> On (Įjungta) (numatytasis nustatymas) Off (Išjungta)

Spausdintuvo meniu struktūra (tęsinys)

Aukščiausio lygio meniu	Submenu/pasirinktys	Papildomi submenu/pasirinktys
	Date/time (Data/laikas)	<p>Date/time stamp (Datos/laiko žymė):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Date/time (Data/laikas) • Date only (Tik data) • Off (Išjungta) (numatytasis nustatymas)
	Spalvų intervalas	<p>Pasirinkite spalvų intervalą:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adobe RGB • sRGB • Auto-select (Automatinis parinkimas) (numatytasis nustatymas)
	Borderless (Be rėmelių)	<p>Ijunkite spausdinimą be rėmelių:</p> <ul style="list-style-type: none"> • On (Ijungta) • Off (Išjungta) (numatytasis nustatymas)
	Baigę spausdinti	<p>Baigę spausdinti, atsisakykite visų nuotraukų:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visada (numatytasis nustatymas) • Never (niekada) • Ask (Prašyti nurodyti)
	Passport photo mode (Dokumentų nuotraukų režimas)	<p>Ijunkite dokumentų nuotraukų režimą:</p> <ul style="list-style-type: none"> • On (Ijungta) • Off (Išjungta) (numatytasis nustatymas) <p>Select Size (Pasirinkite dydį):</p> <p>Passport (dokumento) būdas nurodo spausdintuvui spausdinti visas nuotraukas</p>

Aukščiausio lygio meniu	Submeniu/pasirinktys	Papildomi submeniu/ pasirinktys
		<p>pasirinkto dokumento nuotraukos dydžio. Kiekviename puslapyje yra po vieną nuotrauką. Tačiau jeigu pasirenkate tos pačios nuotraukos keletą kopijų, jos visos rodomos tame pačiame puslapyje (jei pakanka vietos).</p>
	Demonstravimo būseną	<p>Pakeiskite demonstravimo padėtį:</p> <ul style="list-style-type: none"> On (Ijungta) (numatytasis nustatymas) Off (Išjungta)
	Auto-save (Automatinis įrašymas)	<p>Ijunkite automatinį įrašymą:</p> <ul style="list-style-type: none"> On (Ijungta) (numatytasis nustatymas) Off (Išjungta) <p>Numatytieji parametrai nurodo spausdintuvui perduoti visas nuotraukas iš atminties kortelės į kompiuterį, kai tik įkišate kortelę. Spausdintuvas turi būti prijungtas prie kompiuterio, kuriame jau įdiegėte HP Photosmart programinę įrangą.</p>
	Preview animation (Peržiūrėti animaciją)	<p>Pakeiskite animacijos peržiūrą:</p> <ul style="list-style-type: none"> On (Ijungta) (numatytasis nustatymas) Off (Išjungta)
	Vaizdo pagerinimas	<p>Ijunkite vaizdo pagerinimą:</p> <ul style="list-style-type: none"> On (Ijungta) Off (Išjungta) (numatytasis nustatymas)

Spausdintuvo meniu struktūra (tęsinys)


Aukščiausio lygio meniu	Submenu/pasirinktys	Papildomi submenu/pasirinktys
	Restore defaults (Atkurti numatytuosius parametrus)	Restore original factory preferences (Atkurti pradinį gamyklinių parametrų): <ul style="list-style-type: none"> Yes (Taip) No (Ne)
	Language (Kalba)	Select language (Pasirinkite kalbą) Select country/region (Pasirinkite šalį/regioną):

Informacija apie popierių

Galite spausdinti ant fotografinio, paprasto popieriaus ar indekso kortelių. Šis spausdintuvas palaiko šiuos popieriaus tipus ir dydžius:

Tipas	Dydis	Kam skirtas
Fotografinis popierius	10 x 15 cm su ar be 1,25 cm skirtuko (4 x 6 colių su ar be 0,5 colio skirtuko)	Nuotraukų spausdinimas
Indekso kortelės	10 x 15 cm (4 x 6 colių)	Juodraščiams, sulyginimo ir bandomiesiems puslapiams spausdinti
Hagaki kortelės	100 x 140 mm (4 x 5,5 colio)	Nuotraukų spausdinimas
A6 formato kortelės	105 x 148 mm (4,13 x 5,8 colio)	Nuotraukų spausdinimas
L dydžio kortelės	90 x 127 mm su ar be 12,5 mm skirtuko (3,5 x 5 colio su ar be 0,5 colio skirtuko)	Nuotraukų spausdinimas

Popieriaus įdėjimas

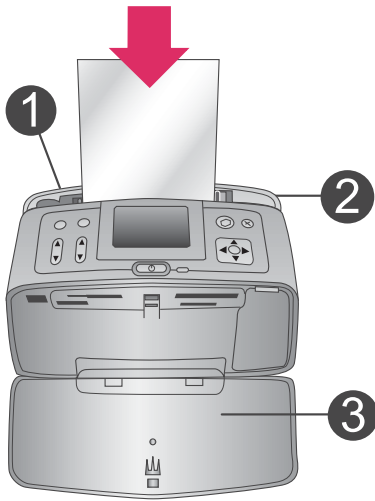Popieriaus tipas	Kaip įdėti							
10 x 15 cm (4 x 6 colių) dydžio fotografinis popierius Indekso kortelės L dydžio kortelės Hagaki kortelės	<ol style="list-style-type: none">1 Pailginkite dėklą tiek, kiek įmanoma.2 Į dėklą įdėkite apie 20 popieriaus lapų spausdintina ar blizgia puse į save. Jei naudojate popierių su skirtukais, įdėkite jį taip, kad skirtukas būtų pateikiamas pabaigoje.3 Pločio reguliatorių paslinkite prie pat popieriaus lapo kraštų, bet jo nesulenkite.4 Atidarykite išvesties dėklą, kad pasiruoštumėte spausdinti.	 <table><tr><td>1</td><td>Tiekimo dėklas</td></tr><tr><td>2</td><td>Popieriaus pločio slankiklis</td></tr><tr><td>3</td><td>Išvesties dėklas</td></tr></table>	1	Tiekimo dėklas	2	Popieriaus pločio slankiklis	3	Išvesties dėklas
1	Tiekimo dėklas							
2	Popieriaus pločio slankiklis							
3	Išvesties dėklas							

Informacija apie spausdinimo kasetes

Jūsų HP Photosmart 370 series spausdintuvas gali spausdinti spalvotas ir nespalvotas nuotraukas. HP siūlo įvairių tipų spausdinimo kasečių, tad savo projektui galite išsirinkti tinkamiausią kasetę. Kasetės numeris atsižvelgiant į šalį/regioną. Pasirinkite tinkamą kasetės numerį pagal savo šalį/regioną.

Jei pageidaujate gauti optimalų spausdinimo rezultatą, HP rekomenduoja naudoti tik HP spausdinimo kasetes. Jūsų spausdintuvo garantija gali būti panaikinta, jei įdėsite kasetę, kurios nėra šioje lentelėje.

Jei norite aukščiausios kokybės nuotraukų, vadovaukitės šiomis rekomendacijomis:

Naudokite šią spausdinimo kasetę

Norėdami išspausdinti...	Įdėti šią spausdinimo kasetę į dėklą
Spalvotas nuotraukas	<p>Trijų spalvų (7 ml) HP #95 (Šiaurės Amerikoje, Lotynų Amerikoje, Azijos ir Ramiojo vandenyno šalyse), #135 (Rytų Europoje, Rusijoje, Vidurio Rytuose, Afrikoje, Japonijoje), #343 (Vakarų Europoje), #855 (Kinijoje, Indijoje)</p> <p>Trijų spalvų (14 ml) HP #97 (Šiaurės Amerikoje, Lotynų Amerikoje, Azijos ir</p>

Naudokite šią spausdinimo kasetę (tęsinys)

Norėdami išspausdinti...	Įdėti šią spausdinimo kasetę į dėklą
	Ramiojo vandenyno šalyse), #134 (Rytų Europoje, Rusijoje, Vidurio Rytuose, Afrikoje, Japonijoje), #344 (Vakarų Europoje), #857 (Kinijoje, Indijoje)
Nespalvotas nuotraukas	Nespalvotų nuotraukų HP #100 (visame pasaulyje)
Tamsiai rusvas ar senovines nuotraukas	<p>Trijų spalvų (7 ml) HP #95 (Šiaurės Amerikoje, Lotynų Amerikoje, Azijos ir Ramiojo vandenyno šalyse), #135 (Rytų Europoje, Rusijoje, Vidurio Rytuose, Afrikoje, Japonijoje), #343 (Vakarų Europoje), #855 (Kinijoje, Indijoje)</p> <p>Trijų spalvų (14 ml) HP #97 (Šiaurės Amerikoje, Lotynų Amerikoje, Azijos ir Ramiojo vandenyno šalyse), #134 (Rytų Europoje, Rusijoje, Vidurio Rytuose, Afrikoje, Japonijoje), #344 (Vakarų Europoje), #857 (Kinijoje, Indijoje)</p>
Tekstą ir spalvotų linijų brėžinius	<p>Trijų spalvų (7 ml) HP #95 (Šiaurės Amerikoje, Lotynų Amerikoje, Azijos ir Ramiojo vandenyno šalyse), #135 (Rytų Europoje, Rusijoje, Vidurio Rytuose, Afrikoje, Japonijoje), #343 (Vakarų Europoje), #855 (Kinijoje, Indijoje)</p> <p>Trijų spalvų (14 ml) HP #97 (Šiaurės Amerikoje, Lotynų Amerikoje, Azijos ir Ramiojo vandenyno šalyse), #134 (Rytų Europoje, Rusijoje, Vidurio Rytuose, Afrikoje, Japonijoje), #344 (Vakarų Europoje), #857 (Kinijoje, Indijoje)</p>



Įspėjimas Patikrinkite, ar naudojate tinkamą spausdinimo kasetę. Atkreipkite dėmesį į tai, kad HP nerekomenduoja modifikuoti ar pakartotinai pildyti HP kasečių. Nuostolių dėl HP kasečių modifikavimo ar pakartotinio pildymo atlyginimas į HP garantiją neįeina.

Siekiant geriausios spausdinimo kokybės, HP rekomenduoja panaudoti visas kasetes anksčiau nei ant dėžutės įspausta data.

Kaip įdėti ar pakeisti spausdinimo kasetę




Nuimkite rausvą juostelę



Čia nelieskite

Pasiruoškite spausdintuvą ir kasetę

- 1 Patikrinkite, ar spausdintuvas įjungtas ir ar išėmėte kartoną iš spausdintuvo vidaus.
- 2 Atidarykite spausdinimo kasetės prieigos dureles spausdintuve.
- 3 Nuo spausdinimo kasetės nuimkite ryškiai rausvos spalvos juostelę.

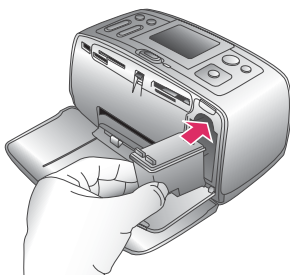

Įdėkite kasetę

- 1 Jei kasetę keičiate, ankstesniąją išimkite viršutinę laikiklyje esančios kasetės dalį paspausdami žemyn ir patraukdami į išorę.
- 2 Keičiamą kasetę laikykite etikete į viršų. Kasetę pastumkite šiek tiek į viršų pasvirusiu kampu taip, kad variniai kontaktai į kasetės vietą įeitų pirmiausiai. Stumkite kasetę, kol ji užsifiksuos vietoje.
- 3 Uždarykite spausdinimo kasetės prieigos dureles.

Spausdintuvo budėjimo ekrane rodoma piktograma informuoja apie apytikslį rašalo kiekį įdėtoje kasetėje (100%, 75%, 50%, 25% ar beveik tuščia). Rašalo kiekio piktograma nepasirodys, jei įdėta neoriginali HP kasetė.

Kaip įdėti ar pakeisti spausdinimo kasetę (tęsinys)




Kiekvieną kartą įdėjus ar pakeitus spausdinimo kasetę, spausdintuvo ekrane pasirodo pranešimas, prašantis įdėti paprasto popieriaus tam, kad spausdintuvas galėtų išlygiuoti kasetę. Tai užtikrina aukštos kokybės spaudinius.

Kaip išlygiuoti kasetę

- 1 Įdėkite popieriaus į tiekimo dėklą ir paspauskite **OK**.
- 2 Pagal ekrane atsirandančias instrukcijas baikite lygiuoti kasetę.

Žr. Kaip išlygiuoti kasetę.

Kai nenaudojate spausdinimo kasetės

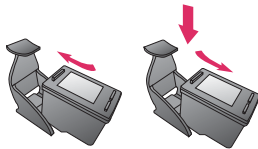

Kai iš spausdintuvo išimate spausdinimo kasetę, laikykite ją apsauginiame spausdinimo kasetės dėkle. Kasetės apsauginis dėklas neleidžia rašalui išdžiūti. Netinkamai laikoma kasetė gali sugesti.

Kai kuriose šalyse/regionuose kasetės apsauginis dėklas prie spausdintuvo nepridedamas, tačiau jį galima įsigyti kartu su nespalvotų nuotraukų kasete. Kitose šalyse/regionuose apsauginis dėklas pridedamas prie spausdintuvo.

- Jei kasetę norite įdėti į apsauginį dėklą, truputį pakreipę įstumkite ją į apsauginį dėklą ir saugiai užfiksuokite.


2 Spausdinimas nauju spausdintuvu

Paprasta spausdinti aukštos kokybės nuotraukas sau, šeimai ir draugams. Šiame skyriuje pateikiamas darbo pradžios spausdinimo vadovas ir išsamios instrukcijos, kaip naudoti atminties korteles, pasirinkti nuotraukas ir dar daugiau.


Greitas pasirengimas darbui

Spausdinti paprasta, kaip suskaičiuoti: vienas, du, trys! Toliau aprašyta, kaip tai padaryti.

1 veiksmas: Pasiruošimas spausdinti

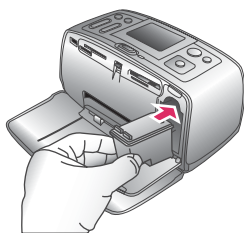

Spausdinimo kasetės įdėjimas

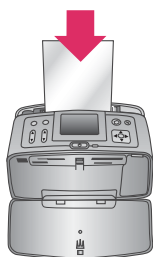

Popieriaus įdėjimas

- 1 Įdėkite spausdinimo kasetę.
Žr. [Informacija apie spausdinimo kasetes](#).
 - a Išpakuokite spausdinimo kasetę ir nuimkite juostą. Nelieskite varinės spalvos kontaktų ir rašalo purkštukų.
 - b Išplėsdami įvesties dėklą atidarykite priekinę spausdintuvo dalį.
 - c Atidarykite spausdinimo kasetės dureles, esančias dešinėje pusėje nuo atminties kortelių.
 - d Įdėkite spausdinimo kasetę varinės spalvos kontaktais į priekį ir spauskite ją, kol spragtelės.
- 2 Įdėkite fotografinio popieriaus.
Žr. [Informacija apie popierių](#).
 - a Atidarykite popieriaus tiekimo dėklą galinėje spausdintuvo dalyje.
 - b Į popieriaus tiekimo dėklą įdėkite keletą fotografinio popieriaus lapų.
 - c Sureguliuokite popieriaus pločio reguliatorių taip, kad tilptų popierius.

2 veiksmas: Nuotraukų pasirinkimas



Atminties kortelės įdėjimas



Nuotraukos pasirinkimas

- 1 Įdėkite atminties kortelę su nuotraukomis.

Įspėjimas Netinkamai įdėdami atminties kortelę galite sugadinti pačią kortelę arba spausdintuvą. Išsamesnės informacijos apie atminties korteles ieškokite [Atminties kortelių įdėjimas](#).

- 2 Spausdami ◀ arba ▶ galite peržiūrėti kortelėje esančias nuotraukas.
- 3 Norimą nuotrauką pasirinksite paspausdami **OK** (Gerai). Kairiajame spausdintuvo ekrano kampe rodoma nuotraukų pasirinkimo žymė.

Jei reikia daugiau informacijos apie tai, kaip pasirinkti nuotraukas, žr. [Nuotraukų pasirinkimas](#).

3 veiksmas: Spausdinimas



Nuotraukų spausdinimas

- Jei norite spausdinti pasirinktas nuotraukas, paspauskite **Print** (spausdinti).

Spausdinimas be kompiuterio

Spausdintuvas HP Photosmart 370 series jums suteikia galimybę spausdinti nuotraukas net neprieinant prie kompiuterio.

Atminties kortelių naudojimas

Nufotografavę nuotraukas skaitmeniniu fotoaparatu, ištraukite iš fotoaparato atminties kortelę ir įkiškite ją į spausdintuvą, kad galėtumėte peržiūrėti nuotraukas. Šis spausdintuvas gali perskaityti šiuos atminties kortelių tipus: CompactFlash™, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ ir xD-Picture Card™. Microdrive įrenginys nėra palaikomas.



Įspėjimas Naudodami bet kokio kito tipo atminties kortelę galite sugadinti ją ir spausdintuvą.

Norėdami sužinoti, kaip kitaip perkelti nuotraukas iš skaitmeninio fotoaparato į spausdintuvą, žr. [Prijungimas](#).

Palaikomi failo formatai


Šių formatų failus spausdintuvą gali nuskaityti tiesiai iš atminties kortelės: JPEG, neglaudinto TIFF, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime ir MPEG-1. Jei jūsų skaitmeninis fotoaparatas nuotraukas ir vaizdo klipus įrašinėja ir kitais failų formatais, įrašykite failus į kompiuterį ir spausdinkite juos naudodami taikomąją programą. Išsamesnės informacijos ieškokite ekrano žinyne.

Atminties kortelių įdėjimas

Nufotografavę vaizdus skaitmeniniu fotoaparatu, iš fotoaparato išimkite atminties kortelę ir įdėkite į spausdintuvą.



Įspėjimas Kol mirksi atminties kortelės lemputė, atminties kortelės neišimkite. Išėmus kortelę tuo metu, kol ji pasiekiamo, galima sugadinti spausdintuvą ar atminties plokštę arba pažeisti atminties kortelėje esančią informaciją.

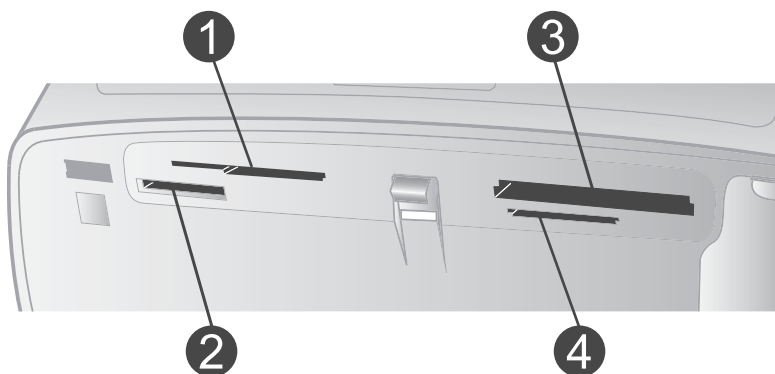

1	SmartMedia, xD-Picture kortelė
2	Memory Sticks
3	CompactFlash
4	MultiMediaCard, Secure Digital

- 1 Iš visų atminties kortelėms skirtų angų išimkite visas įdėtas atminties korteles. Vienu metu galite įdėti tik vieną kortelę.
- 2 Suraskite tinkamą atminties kortelės angą.
- 3 Įstatykite atminties kortelę į atminties kortelės angą taip, kad variniai kontaktai būtų nukreipti žemyn arba kad metaliniai kontaktai būtų nukreipti į spausdintuvą.
- 4 Atsargiai stumkite atminties kortelę gilyn į spausdintuvą tol, kol sustos.
Spausdintuvas perskaito atminties kortelę, paklausia, kokį spausdinimo maketą naudosite, o tada parodo pirmąją nuotrauką atminties kortelėje. Jei nuotraukoms pasirinkti naudojote skaitmeninį fotoaparata, spausdintuvą klausia, ar norite spausdinti fotoaparate pasirinktas nuotraukas.

Nuotraukų pasirinkimas

Naudodami spausdintuvo valdymo pultą, galite pasirinkti vieną arba daugiau nuotraukų.

Pasirinkite nuotrauką

- 1 Įdėkite atminties kortelę.
- 2 Paspauskite **Layout** (Išdėstymas). Kiekvienas paspaudimas parenka išdėstymą iš eilės.
- 3 Norimas spausdinti nuotraukas rasite, naudodamiesi klavišais ◀ arba ▶.

Patarimas Spausdami ◀ arba ▶ galite greitai peržiūrėti nuotraukas.

- 4 Ekrane rodomą nuotrauką pasirinksite spausdami mygtuką **OK** (Gerai). Apatiniame kairiajame spausdintuvo ekrano kampe rodoma žymė, kad nuotrauka pasirinkta spausdinti. Spaudinėkite **OK** (Gerai), jei norite spausdinti daugiau nei vieną pasirinktos nuotraukos kopiją. Skaičius prie žymės ženkle nurodo, kiek kopijų norima spausdinti. Jei norite sumažinti kopijų skaičių vienetu, paspauskite **Cancel** (Atšaukti).
- 5 Jei norite pasirinkti spausdinti daugiau nuotraukų, pakartokite 3 ir 4 veiksmus.

Nuotraukos pasirinkimo atšaukimas

- 1 Norimas atšaukti nuotraukas rasite, naudodamiesi klavišais ◀ arba ▶.
- 2 Paspauskite **Cancel** (Atšaukti).

Atšaukiant pasirinktas nuotraukas, jos iš atminties kortelės neištrinamos.

Pasirinktų nuotraukų spausdinimas

Nuotraukas galite spausdinti iš atminties kortelės ar PictBridge ir HP fotoaparatu, palaikančių tiesioginį spausdinimą.

Norėdami spausdinti nepažymėtas nuotraukas

- 1 Įdėkite atminties plokštę ir pasirinkite vieną ar daugiau nuotraukų.
- 2 Paspauskite **Print** (Spausdinti).

Kad galėtų nuotraukas spausdinti nurodytu išdėstymu, spausdintuvą gali jas pasukti.

Spausdinti visas nuotraukas

- 1 Įdėkite atminties kortelę.
- 2 Patikrinkite, ar tiekimo dėkle įdėjote norimo tipo popieriaus.
- 3 Paspauskite **Menu** (Meniu).
- 4 Pasirinkite **Print Options** (Spausdinimo pasirinktys), tada paspauskite **OK** (Gerai).
- 5 Pasirinkite **Print All** (Spausdinti visas), tada paspauskite **OK** (Gerai).

Spausdinti nuotraukų seką

- 1 Įdėkite atminties kortelę.
- 2 Patikrinkite, ar į tiekimo dėklą įdėjote norimo tipo popieriaus.
- 3 Paspauskite **Menu** (Meniu).
- 4 Pasirinkite **Print Options** (Spausdinimo pasirinktys), tada paspauskite **OK** (Gerai).
- 5 Pasirinkite **Print Range** (Spausdinti tolygią nuotraukų seką), tada paspauskite **OK** (Gerai).

- 6 Paspauskite **Select Photos** ◀ (Pasirinkti nuotraukas) arba ▶, kol pamatysite pirmą norimą nuotrauką, tada paspauskite **OK** (Gerai).
- 7 Paspauskite **Select Photos** ◀ (Pasirinkti nuotraukas) arba ▶, kol pamatysite paskutinę norimą nuotrauką, tada paspauskite **OK** (Gerai).
- 8 Paspauskite **Print** (Spausdinti).

Spausdinti fotoaparatu parinktas nuotraukas

- 1 Įdėkite atminties kortelę su fotoaparatu parinktomis nuotraukomis.
- 2 Kai spausdintuvas klausia, ar norite spausdinti pasirinktas nuotraukas iš kortelės, pasirinkite **Yes** (Taip), o tada paspauskite **OK** (Gerai).

Jei norite spausdinti iš PictBridge fotoaparato

- 1 Įjunkite skaitmeninį fotoaparatą PictBridge ir pasirinkite norimas spausdinti nuotraukas.
- 2 Įsitinkite, kad fotoaparatas veikia PictBridge režimu, tada, naudodami USB kabelį, kurį nusipirkote kartu su fotoaparatu, fotoaparatą prijunkite prie fotoaparato prievado, esančio spausdintuvo priekinėje dalyje.

Kai tik spausdintuvas atpažįsta fotoaparatą PictBridge, spausdinamos pasirinktos nuotraukos.

Kaip spausdinti iš HP tiesioginio spausdinimo skaitmeninio fotoaparato

- 1 Įjunkite HP tiesioginio spausdinimo skaitmeninį fotoaparatą ir pasirinkite norimas spausdinti nuotraukas.
- 2 Naudodami USB kabelį, kurį nusipirkote kartu su fotoaparatu, fotoaparatą prijunkite prie fotoaparato prievado, esančio spausdintuvo priekinėje dalyje.
- 3 Vadovaukitės instrukcijomis fotoaparato ekrane.

Nuotraukų tobulinimas

Spausdintuvas pateikia įvairias priemones ir efektus, kurie leidžia patobulinti jūsų nuotraukas arba kūrybiškai panaudoti. Nustatymai nekeičia jūsų originalios nuotraukos. Jie tik paveikia spausdinimą.

Pridėkite spalvinį efektą

- 1 Pereikite prie norimos keisti nuotraukos ir paspauskite **OK** (Gerai) norėdami ją pasirinkti.
- 2 Paspauskite **Menu** (Meniu).
- 3 Paspauskite **Edit** (Redaguoti), tada paspauskite **OK** (Gerai).
- 4 Pasirinkite **Add Color Effect** (Pridėti spalvinį efektą), tada paspauskite **OK** (Gerai).
- 5 Norėdami pažymėti spalvinį efektą, naudokite **Select Photos** (Pasirinkti nuotraukas) rodykles, tada paspauskite **OK** (Gerai).

Nuotraukos pasirodo spausdintuvo ekrane su pasirinktu taikomu spalviniu efektu. Efektas nekeičia jūsų originalios nuotraukos. Jis tik paveikia spausdinimą.

Pridėkite dekoratyvinį rėmelį

- 1 Pereikite prie norimos keisti nuotraukos ir paspauskite **OK** (Gerai).
- 2 Paspauskite **Menu** (Meniu).
- 3 Paspauskite **Edit** (Redagavimas), tada paspauskite **OK** (Gerai).
- 4 Pasirinkite **Add Frame** (Pridėti rėmelį), tada paspauskite **OK** (Gerai).

- 5 Norėdami pažymėti rėmelį, naudokite **Select Photos** (Pasirinkti nuotraukas) rodykles, tada paspauskite **OK** (Gerai).
 - 6 Norėdami pažymėti rėmelio spalvą, naudokite **Select Photos** (Pasirinkti nuotraukas) rodykles, tada paspauskite **OK** (Gerai).
- Nuotrauka su rėmeliu pasirodo spausdintuvo ekrane. Efektas nekeičia jūsų originalios nuotraukos. Jis tik paveikia spausdinimą.

Pašalinti raudonų akių efektą

- 1 Paspauskite **Menu** (Meniu).
 - 2 Paspauskite **Edit** (Redaguoti), tada paspauskite **OK** (Gerai).
 - 3 Pasirinkite **Red-eye** (Raudonų akių efektas), tada paspauskite **OK** (Gerai).
- Šis nustatymas pašalina raudonų akių efektą iš visų spausdinių.

Spausdintuvo nuostatų keitimas

Naudodami spausdintuvo valdymo pulto spausdinimo meniu, pakeiskite numatytuosius spausdintuvo nustatymus savo pasirinktais. Spausdintuvo nuostatos yra bendrosios nuostatos. Jos taikomos kiekvienai spausdinamai nuotraukai. Visą galimų nustatymų sąrašą ir jų numatytuosius nustatymus rasite **Spausdintuvo meniu**.

Pakeiskite spausdintuvo nuostatas, atlikdami bendruosius veiksmus.

- 1 Iš spausdintuvo išimkite atminties kortelę, jei ji yra.
- 2 Paspauskite **Meniu** (Meniu) spausdintuvo valdymo pulte, kad patektumėte į spausdintuvo meniu.
- 3 Paspauskite **Preferences** (Nuostatos), tada paspauskite **OK** (Gerai).
- 4 Pasirinkite norimą keisti nuostatą, paspauskite **OK** (Gerai).
- 5 Pasirinkę norimą nuostatą paspauskite **OK** (Gerai).

Prijungimas

Spausdintuvas jums padės palaikyti ryšį su įrenginiais ir žmonėmis.

Jungiamumas prie įrenginių

Šis spausdintuvas gali būti keliais būdais jungiamas prie kompiuterių arba kitų įtaisų. Kiekvienas ryšio tipas leidžia jums vykdyti kitas užduotis.

Ryšio tipas ir reikalavimai	Ką galima daryti
USB <ul style="list-style-type: none"> Universal Serial Bus (USB) 1.1 arba 2.0 didelės spartos suderintas kabelis, ne ilgesnis nei 3 metrai (10 pėdų). Instrukcijų, kaip jungti spausdintuvą USB kabeliu, ieškokite <i>Sąrankos vadove</i>. Kompiuteris su interneto prieiga (reikalinga, norint naudoti HP Instant Share). 	<ul style="list-style-type: none"> Spausdinkite iš kompiuterio. Išsamesnės informacijos ieškokite ekrano žinyne. Įrašykite nuotraukas iš įdėtos į spausdintuvą atminties kortelės arba kompiuterio (tokiu atveju jas papildomai galite tvarkyti HP Image Zone programine įranga).

Ryšio tipas ir reikalavimai	Ką galima daryti
	<ul style="list-style-type: none"> • Keiskitės nuotraukomis naudodamiesi HP Instant Share™ sparčiojo keitimosi funkcija. • Spausdinkite tiesiogiai iš HP Photosmart tiesioginio spausdinimo fotoaparato. Daugiau informacijos apie tai ieškokite Spausdinimas be kompiuterio ir fotoaparato dokumentacijoje.
PictBridge Su PictBridge suderinamas skaitmeninis fotoaparatas ir USB kabelis. Prijunkite fotoaparata prie fotoaparato prievado, esančio spausdintuvo priekinėje pusėje.	Spausdinkite tiesiogiai iš PictBridge skaitmeninio fotoaparato. Daugiau informacijos apie tai ieškokite Spausdinimas be kompiuterio ir fotoaparato dokumentacijoje.
Bluetooth Pasirinktinai įsigijamas HP Bluetooth bevielės spausdintuvo adapteris. Jei šį priedą nusipirkote kartu su spausdintuvu arba įsigijote atskirai, instrukcijų ieškokite kartu pateikiamoje dokumentacijoje ir ekrano žinyne.	Spausdinkite tiesiogiai iš bet kurio Bluetooth bevielės technologijos įrenginio. Jei prie spausdintuvo per fotoaparato prievadą prijungiate pasirinktinį HP Bluetooth bevielį įrenginį, įsitikinkite, kad nustatytos reikiamos Bluetooth spausdintuvo meniu pasirinktys. Žr. Spausdintuvo meniu . Adapteris nesuderinamas su Macintosh OS.

Prijungimas naudojant sparčiojo keitimosi funkciją HP Instant Share

Naudodami HP Instant Share, nuotraukomis galite keistis su draugais ir giminaičiais per el. paštą, internetinius albumus arba internetines spausdinimo tarnybas. Spausdintuvas USB kabeliu turi būti prijungtas prie kompiuterio, turinčio interneto prieigą ir visą reikiamą HP programinę įrangą. Jei bandysite pasinaudoti HP Instant Share neturėdami įdiegtos ir sukonfigūruotos visos reikiamos įrangos, rodomas pranešimas, prašantis atlikti reikiamus veiksmus.

Kaip naudoti HP Instant Share

- 1 Įdėkite atminties plokštę ir pasirinkite keletą nuotraukų.
- 2 Paspauskite **Meniu** (Menu), pasirinkite **Tools** (Priemonės), tada paspauskite **OK** (Geri).
- 3 Pasirinkite **HP Instant Share** (HP spartusis keitimas), tada paspauskite **OK** (Geri).
- 4 Norėdami kitiems siųsti nuotraukas, vadovaukitės kompiuterio instrukcijomis.

Daugiau informacijos apie HP Instant Share sparčiojo keitimosi funkcijos naudojimą ieškokite HP Image Zone Help ekrano žinyne.

3 Programinės įrangos įdiegimas

Spausdintuvas pateikiamas su pasirinktine programine įranga, kurią galite įdiegti į kompiuterį.

Pasinaudoję *Sąrankos vadove* esančiomis instrukcijomis apie spausdintuvo techninės įrangos sąranką, programinę įrangą įdiekite remdamiesi šiame skyriuje pateikta informacija.

Windows vartotojams	Macintosh vartotojams
<p>Svarbu: Nejunkite USB kabelio, kol jūsų neparagins.</p> <p>HP Image Zone programinė įranga ir visos spausdintuvo funkcijos yra įdiegiamos automatiškai, kai pasirenkate Typical installation (Įprastą) HP programinės įrangos diegimą.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Įdėkite HP Photosmart kompaktinį diską į kompiuterio CD-ROM įrenginį. 2 Spustelėkite Next (Toliau) ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. Jeigu instrukcijos nepasirodo, susiraskite setup.exe failą CD-ROM įrenginyje ir du kartus spustelėkite. Palaukite kelias minutes, kol įkraus failus. <p>Pastaba Jei pasirodo Found New Hardware (Aptiktos naujos aparatūros vedlio) langas, spauskite Cancel (Atšaukti), išjunkite USB kabelį ir įdiegimą pradėkite iš naujo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Kai būsite paraginti, vieną USB kabelio galą prijunkite prie USB prievado, esančio spausdintuvo galinėje pusėje, o kitą galą - prie kompiuterio USB prievado. 4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis tol, kol diegimas bus baigtas ir kompiuteris bus paleistas iš naujo. Ekrane atsiradus Congratulations (Sveikiname) puslapiui, spustelėkite Print a demo page (Spausdinti demonstracinį puslapį). 	<p>Svarbu: Nejunkite USB kabelio, kol jūsų neparagins.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Įdėkite HP Photosmart kompaktinį diską į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį. 2 Dukart spustelėkite piktogramą HP Photosmart CD (HP Photosmart kompaktinis diskas). 3 Dukart spustelėkite piktogramą HP Photosmart Install (Įdiegti HP Photosmart). Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis norėdami įdiegti spausdintuvo programinę įrangą. 4 Kai būsite paraginti, vieną USB kabelio galą prijunkite prie USB prievado, esančio spausdintuvo galinėje pusėje, o kitą galą - prie kompiuterio USB prievado. 5 Pasirinkite spausdintuvą Print (Spausdinimo) dialogo lange. Jeigu spausdintuvas nepasirodo sąraše, spustelėkite Edit Printer List (Redaguoti spausdintuvų sąrašą), jei norite pridėti spausdintuvą.

4 Palaikymas ir garantija

Šioje dalyje pateikiama informacija apie techninę priežiūrą ir spausdintuvo garantiją.

Klientų aptarnavimo tarnyba

Jei kilo problema, vadovaukitės šiomis instrukcijomis:

- 1 Žr. dokumentaciją, gautą su spausdintuvu.
 - **Sąrankos vadovas:** *HP Photosmart 370 series sąrankos vadove* paaiškinama, kaip parengti spausdintuvą darbui ir išspausdinti pirmąją nuotrauką.
 - **Vartotojo vadovas:** *HP Photosmart 370 series vartotojo vadove* aprašomos pagrindinės spausdintuvo ypatybės, aiškinama, kaip jį naudoti neprijungus prie kompiuterio, pateikiama trikčių diagnostikos informacija. Šį vadovą galima gauti kompiuteriniu *User's Guide CD* (Vartotojo vadovo kompaktinio disko) formatu.
 - **Bendrosios instrukcijos:** *HP Photosmart 370 series bendrosios instrukcijos* yra knyga, kurią dabar skaitote. Joje pateikiama pagrindinė informacija apie spausdintuvo sąranką, eksploatavimą, techninę priežiūrą ir garantiją. Išsamesnės informacijos ieškokite *Vartotojo vadove*, kurį galima gauti kompiuteriniu formatu *Vartotojo vadovo kompaktiniame diske*.
 - **Spausdintuvo HP Photosmart žinyas:** HP Photosmart spausdintuvo žinyne aprašoma, kaip naudoti spausdintuvą, prijungtą prie kompiuterio, ir pateikiama informacija apie programinės įrangos trikčių diagnostiką. Žr. *Programinės įrangos įdiegimas*.
- 2 Jei naudojantis dokumentacija nepavyksta išspręsti problemos, aplankykite www.hp.com/support, kur galėsite:
 - Įeiti į palaikymo tinklų puslapius
 - Gauti atsakymą į klausimą, į HP nusiuntę el. žinutę.
 - Pasitarti su HP technikos specialistu prisijungę per pokalbį (chat) tarnybą.
 - Atnaujinti programinę įrangąPasirinktytys ir galimybės priklauso nuo produkto, šalies/regiono ir kalbos.
- 3 **Tik Europoje:** Kreipkitės į pardavimų skyrių. Jeigu jūsų spausdintuvo techninė įranga sugedusi, grąžinkite ją ten, kur įsigijote. Garantijos laikotarpiu techninės priežiūros paslaugos bus suteiktos nemokamai. Garantijai pasibaigus paslaugos mokamos.
- 4 Jei vadovaudamiesi informacija, pateikta žinyne ir HP interneto svetainėse, nesugebate pašalinti problemos, kreipkitės į savo šalyje/regione esančią klientų aptarnavimo tarnybą. Šalių ir regionų telefonų sąrašus rasite šiame skyriuje.

Bendrovės klientų tarnyba telefonu

Kol spausdintuvui galioja garantija, galite gauti nemokamą techninę pagalbą telefonu. Daugiau informacijos ieškokite arba, norėdami patikrinti nemokamo aptarnavimo laikotarpio trukmę, apsilankykite www.hp.com/support.

Pasibaigus nemokamo aptarnavimo telefonu laikotarpiui, ši paslauga teikiama už tam tikrą mokestį. Galite skambinti HP platintojui arba jūsų šalies ar regiono palaikymo telefonu.

Norėdami gauti HP palaikymą telefonu, skambinkite vietiniu pagalbos palaikymo numeriu. Už skambučių reikės sumokėti tik skambinimo paslaugą teikiančiai įmonei.

Vakarų Europa: Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Airijoje, Olandijoje, Norvegijoje, Portugalijoje, Suomijoje, Švedijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje gyvenantys vartotojai savo šalies/regiono palaikymo numerius ras tinklalapyje www.hp.com/support.



61 56 45 43	الجزائر
Argentina	(54) 11-4778-8380
Argentina	0-810-555-5520
Australia	13 10 47
800 171	البحرين
Brasil (dentro da grande São Paulo)	(11) 3747-7799
Brasil (fora da grande São Paulo)	0800-157751
Canada	(800) 474-6836
Caribbean	1-800-711-2884
Central America	1-800-711-2884
Chile	800-360-999
中国	(8621) 38814518
Columbia	01-800-011-4726
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528
2 532 5222	مصر
Greece (international)	+ 30 210 6073603
Greece (in-country)	801 11 22 55 47
Greece (Cyprus)	800 9 2649
Guatemala	1-800-999-5105
香港特別行政區	852-2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	0-800-7112884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800-80-5405
México (Ciudad de México)	(55)5258-9922
México (fuera de Ciudad de México)	01-800-4726684
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	001-800-7112884
Perú	0-800-10111
Philippines	63 (2) 867-3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
Republica Dominicana	1-800-7112884
România	(21) 315 4442
Russia (Moscow)	095 7973520
Russia (St. Petersburg)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	65 6272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	(02) 8722-8000
Thailand	66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-7112884
Türkiye	(212) 444 7171
Ukraine	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	(800) 474-6836
Venezuela	01-800-4746.8368
Việt Nam	84 (8) 823 4530
For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707

Pasiruošimas skambučiui

Klientų aptarnavimo tarnybai skambinkite tik būdami prie savo kompiuterio ir spausdintuvo. Žinokite tokią informaciją:

- Spausdintuvo modelio numerį (esantį spausdintuvo priekinėje dalyje).
- Spausdintuvo serijos numerį (esantį spausdintuvo apatinėje dalyje).
- Kompiuterio operacinę sistemą.
- Spausdintuvo tvarkyklės versiją:
 - **Kompiuteryje su Windows aplinka:** Norėdami sužinoti spausdintuvo tvarkyklės versiją, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite HP piktogramą Windows užduočių juostoje ir pasirinkite **About** (apie).
 - **Macintosh aplinka:** Norėdami sužinoti spausdintuvo tvarkyklės versiją, naudokite dialogo langą Print (spausdinti).

- Pranešimai rodomi spausdintuvo ekrane arba kompiuterio monitoriuje.
- Atsakykite į šiuos klausimus:
 - Ar taip buvo nutikę anksčiau? Ar prisimenate, kaip tai nutiko?
 - Ar tuo metu, kai įvyko triktis, jūs prie kompiuterio ne pridėjote naujos techninės įrangos ir neįdiegėte naujos programinės įrangos?

5 Specifikacijos

Šis skyrius pateikia minimalius sistemos reikalavimus, reikalingus HP Photosmart spausdintuvo programinei įrangai įdiegti, ir konkrečias spausdintuvo specifikacijas.

Visą spausdintuvo specifikacijų sąrašą ir sistemos reikalavimus rasite ekraniniame žinyne.

Daugiau informacijos apie ekraninio žinyno naudojimą ieškokite [Daugiau informacijos](#).

Sistemos reikalavimai

Komponentas	Minimalūs kompiuterių reikalavimai su Windows OS	Minimalūs kompiuterių reikalavimai su Macintosh
Operacinė sistema	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ir XP Professional	Mac® OS X 10.1 iki 10.3
Procesorius	Intel® Pentium® II (ar analogas) arba spartesnis	G3 arba spartesnis
Operatyvioji atmintis (RAM)	64 MB (rekomenduojama 128 MB)	Mac OS nuo 10.1 iki 10.3: 128 MB
Laisva disko vieta	500 MB	500 MB
Vaizdo ekranas	800 x 600, 16 bitų arba geresnių parametrų	800 x 600, 16 bitų arba geresnių parametrų
CD-ROM įrenginys	4x	4x
Jungiamumas	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ir XP Professional PictBridge: naudojant priekinį fotoaparato prievadą Bluetooth: naudojant pasirinktinį HP Bluetooth bevielį spausdintuvo adapterį	USB: Mac OS X 10.1 iki 10.3 PictBridge: naudojant priekinį fotoaparato prievadą
Naršyklė	Microsoft Internet Explorer 5.5 ar naujesnė versija	—

Spausdintuvo specifikacijos

Kategorija	Specifikacijos
Jungiamumas	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ir XP Professional; Mac OS X 10.1 iki 10.3
Nuotraukų failų formatai	JPEG Baseline TIFF 24 bitų RGB nesuglausti sluoksniuoti failai TIFF 24 bitų YCbCr nesuglausti sluoksniuoti failai

(tęsinys)

Kategorija	Specifikacijos
	TIFF 24 bitų RGB suglausti sluoksniuoti failai TIFF 8 bitų nespaltvoti nesuglausti/suglausti failai TIFF 8 bitų spalvų paletės nesuglausti/suglausti failai TIFF 1 bito nesuglausti/suglausti/1D Huffman failai
Paraštės	Spausdinimas be rėmelių: viršus 0,0 mm (0,0 colio); apačia 12,5 mm (0,50 colio); kairė/dešinė 0,0 mm (0,0 colio) Spausdinimas su rėmeliais: viršus 4 mm (0,16 colio); apačia 12,5 mm (0,50 colio); kairė/dešinė 4 mm (0,16 colio)
Laikmenų dydžiai	Fotografinis popierius 10 x 15 cm (4 x 6 colių) Fotografinis popierius su skirtuku 10 x 15 cm su 1,25 cm skirtuku (4 x 6 colių su 0,5 colio skirtuku) Indekso kortelės 10 x 15 cm (4 x 6 colių) Hagaki kortelės 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 colio) A6 formato kortelės 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 colio) L dydžio kortelės 90 x 127 mm (3,5 x 5 colių) L dydžio kortelės su skirtuku, 90 x 127 mm su 12,5 mm skirtuku (3,5 x 5 colių su 0,5 colio skirtuku)
Laikmenų tipai	Popierius (fotografinis) Kortelės (indekso, Hagaki, A6 formato, L dydžio)
Atminties kortelės	I ir II CompactFlash tipas MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Sticks xD-Picture Card
Atminties kortelės palaikomi failų formatai	Spausdinimas: Visi palaikomi paveikslėlių ir vaizdo failų formatai Įrašymas: Visi failų formatai
Darbinė temperatūra	Nuo 0°C iki 45°C (nuo 32°F iki 113°F) [rekomenduojama nuo 15°C iki 35°C (nuo 59°F iki 95°F)]
Popieriaus dėklas	Vienas 10 x 15 cm (4 x 6 colių) fotografinio popieriaus dėklas
Popieriaus dėklo talpa	20 lapų, maksimalus lapo storis 292 µm (11,5 mil)
Energijos suvartojimas	JAV Spausdinimas: 12,2 W Budėjimo režimas: 6,76 W Išjungus: 5,16 W

(tęsinys)

Kategorija	Specifikacijos
	Tarptautinis Spausdinimas: 12,0 W Budėjimo režimas: 6,06 W Išjungus: 4,53 W
Spausdinimo kasetė	Trijų spalvų (7 ml) HP #95 (Šiaurės Amerikoje, Lotynų Amerikoje, Azijos ir Ramiojo vandenyno šalyse), #135 (Rytų Europoje, Rusijoje, Vidurio Rytuose, Afrikoje, Japonijoje), #343 (Vakarų Europoje), #855 (Kinijoje, Indijoje) Trijų spalvų (14 ml) HP #97 (Šiaurės Amerikoje, Lotynų Amerikoje, Azijos ir Ramiojo vandenyno šalyse), #134 (Rytų Europoje, Rusijoje, Vidurio Rytuose, Afrikoje, Japonijoje), #344 (Vakarų Europoje), #857 (Kinijoje, Indijoje) Nespalvotų nuotraukų HP #100 (visame pasaulyje)
Didelės spartos USB 2.0 palaikymas	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ir XP Professional Mac OS X 10.1 iki 10.3 HP rekomenduoja naudoti ne ilgesnį kaip 3 metrų (10 pėdų) USB kabelį
Vaizdo įrašų failų formatai	Motion JPEG AVI Motion JPEG QuickTime MPEG-1

Pareiškimas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų

Bendrovė Hewlett-Packard įsipareigoja gaminti aukštos kokybės produktus atsižvelgdama į aplinkosaugą.

Aplinkosauga

Šis spausdintuvas turi konstrukcinių ypatumų, kurie mažina neigiamą poveikį aplinkai. Daugiau informacijos rasite HP aplinkosaugos įsipareigojimų svetainėje www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Ozono išsiskyrimas

Šis produktas neišskiria jokių pastebimų ozono dujų (O₃).

Energijos suvartojimas

Energijos suvartojimas akivaizdžiai sumažėja veikiant ENERGY STAR® režimu, kuris taupo gamtinius išteklius ir pinigus netrikdydamas kokybiško šio produkto veikimo. Šis produktas atitinka reikalavimus ENERGY STAR, kuri yra savanoriška programa, skatinanti biuro produktų, kurie racionaliai vartoja elektros energiją, tobulinimą.



ENERGY STAR yra JAV registruotas ženklas.

Hewlett-Packard Company, būdama ENERGY STAR partnerė, nustatė, kad šis produktas atitinka ENERGY STAR efektyvumo normas.

Išsamesnės informacijos ieškokite tinklalapyje www.energystar.gov.

Popieriaus naudojimas

Šis produktas yra pritaikytas naudoti perdirbtą popierių pagal DIN 19309.

Plastikinės detalės

Plastikinės detalės, sveriančios daugiau nei 24 gramus (0,88 uncijos), yra žymimos pagal tarptautinius standartus, padedančius pasibaigus spausdintuvo eksploatacijos laikui identifikuoti ir perdirbti jo plastikines detales.

Medžiagos saugos duomenų lapai

Medžiagos saugos duomenų lapus (MSDS) galima rasti HP svetainėje www.hp.com/go/msds. Vartotojai, neturintys prieigos prie interneto, turėtų kreiptis į klientų aptarnavimo tarnybą.

Perdirbimo programa

HP siūlo daug produktų grąžinimo ir perdirbimo programų daugelyje šalių ir bendradarbiauja su vienu iš didžiausių pasaulyje elektronikos perdirbimo centrų. HP saugo išteklius perparduodama kai kuriuos savo populiariausius produktus.

Šiame HP produkte yra švino lydmetalio, su kuriuo, pasibaigus jo naudojimo laikui, reikia elgtis atsižvelgiant į specifinius reikalavimus.

Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and address:	
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA	
Regulatory model number:	SDGOA-0405
Declares that the product:	
Product name:	Photosmart 370 series (Q3419A)
Model number(s):	Photosmart 375 (Q3419A)
Power adapters:	HP Part # Q3419-60040 (domestic) HP Part # Q3419-60041 (international)
Conforms to the following product specifications:	
Safety:	IEC 60950: 3rd Edition: 1999 EN 60950:2000 UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995 NOM 019-SFCI-1993 GB4943:2001
EMC:	CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, B klase CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001 CNS13438: 1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998
Supplementary Information:	
The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.	
European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)	